
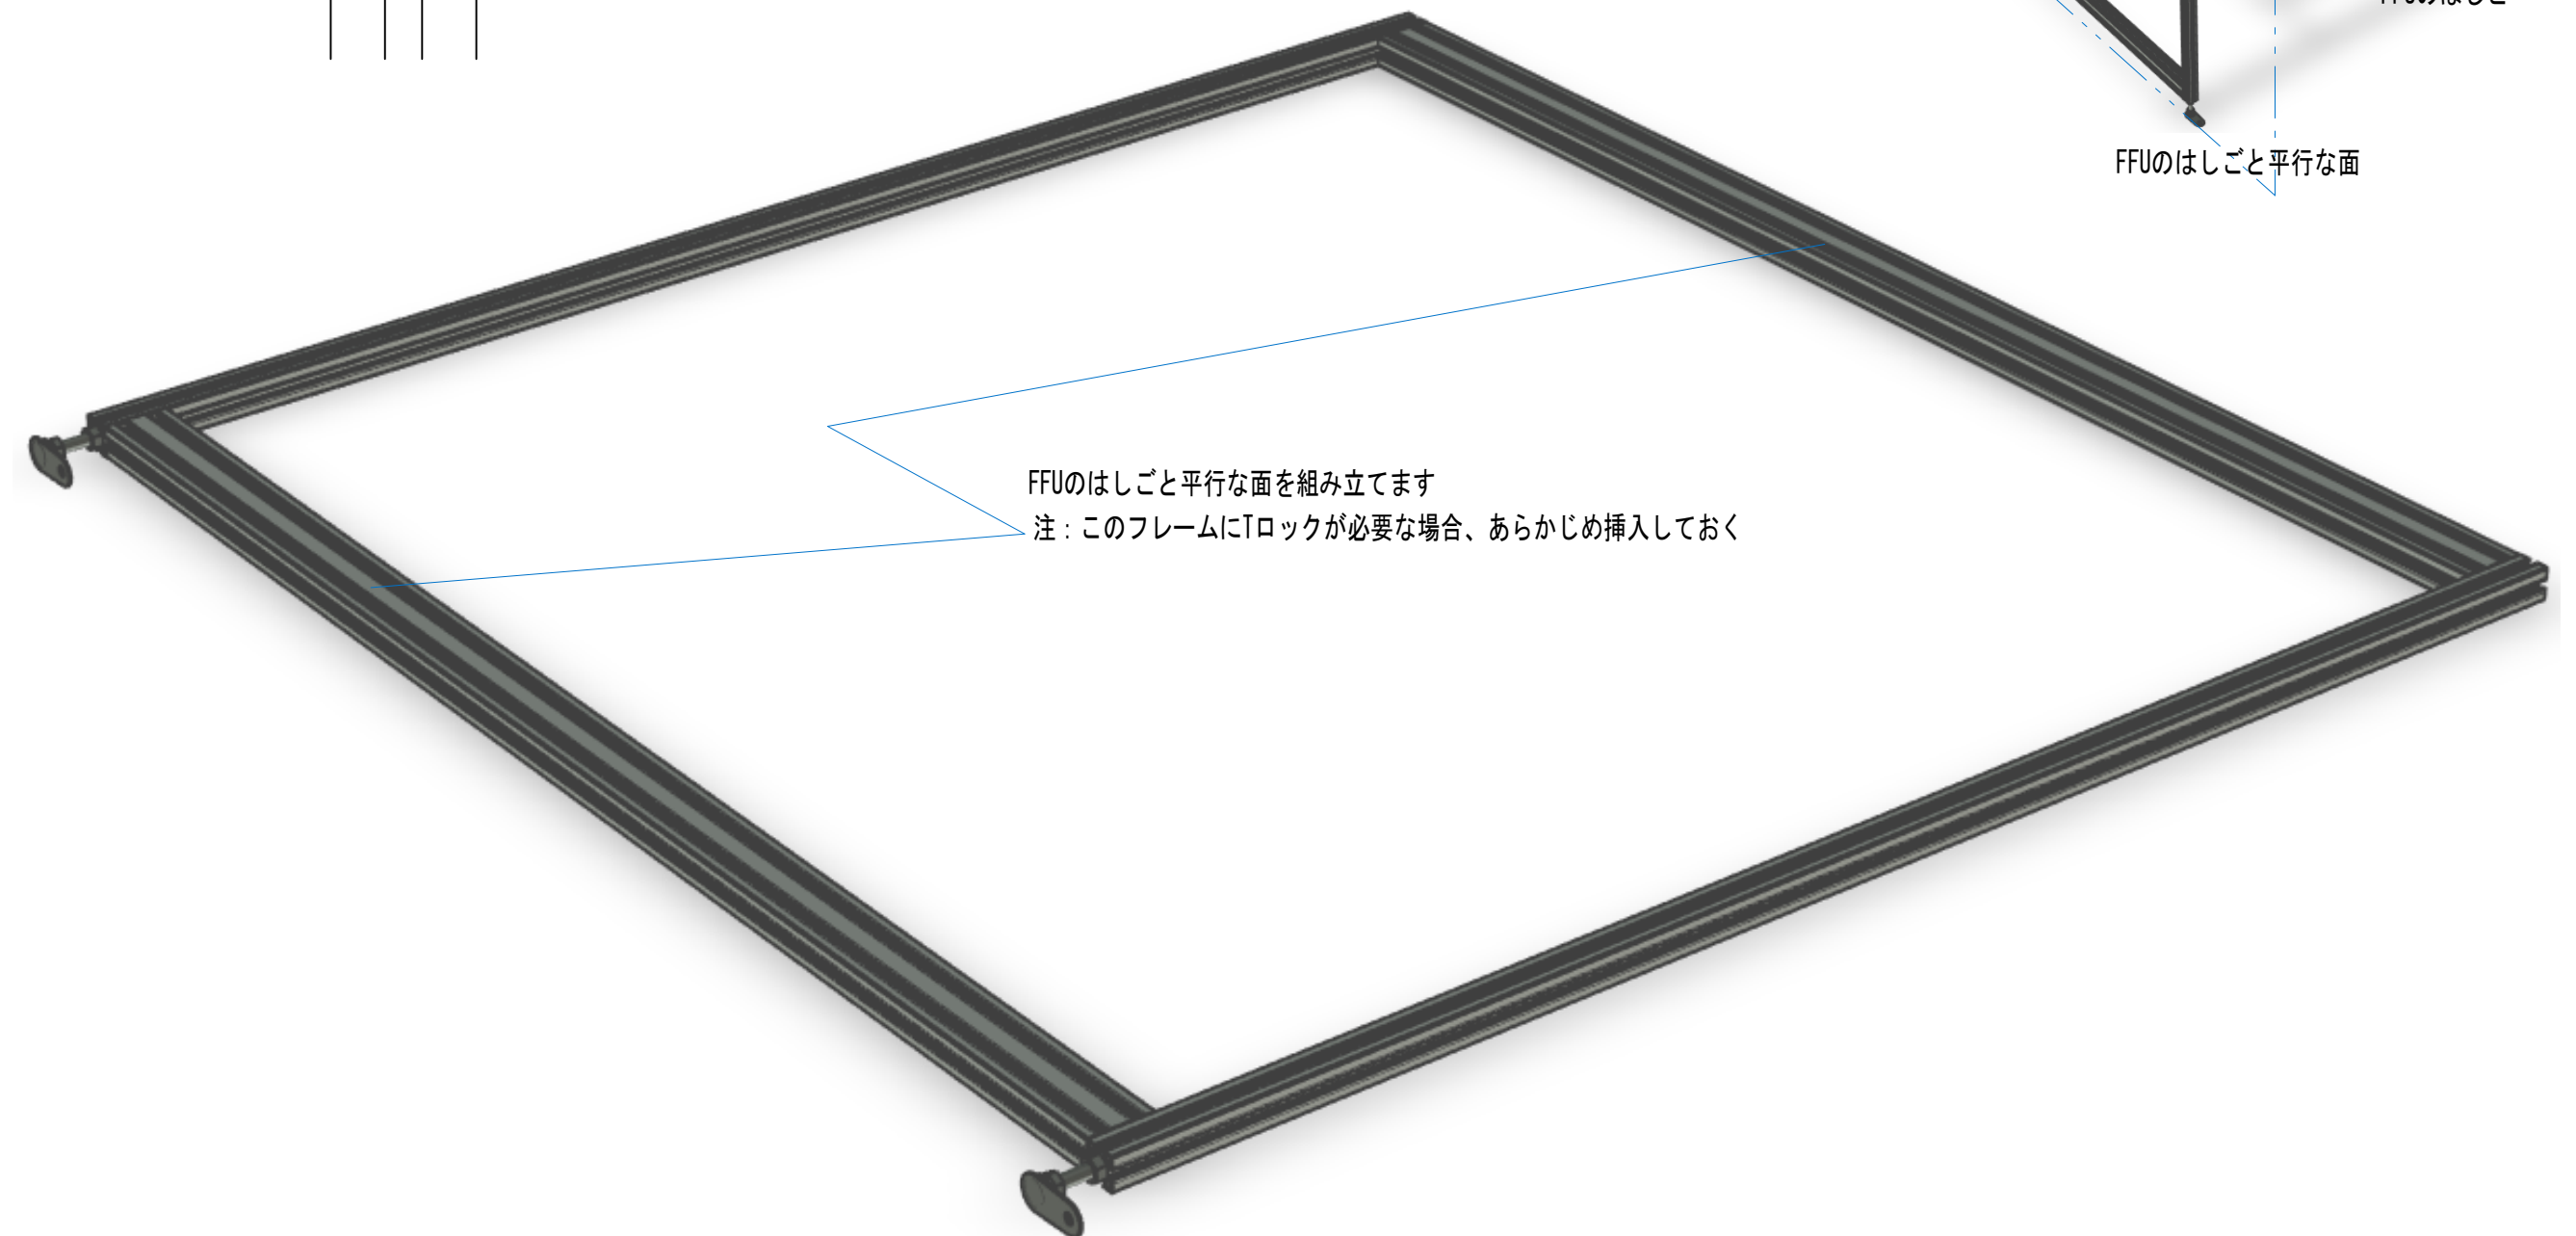
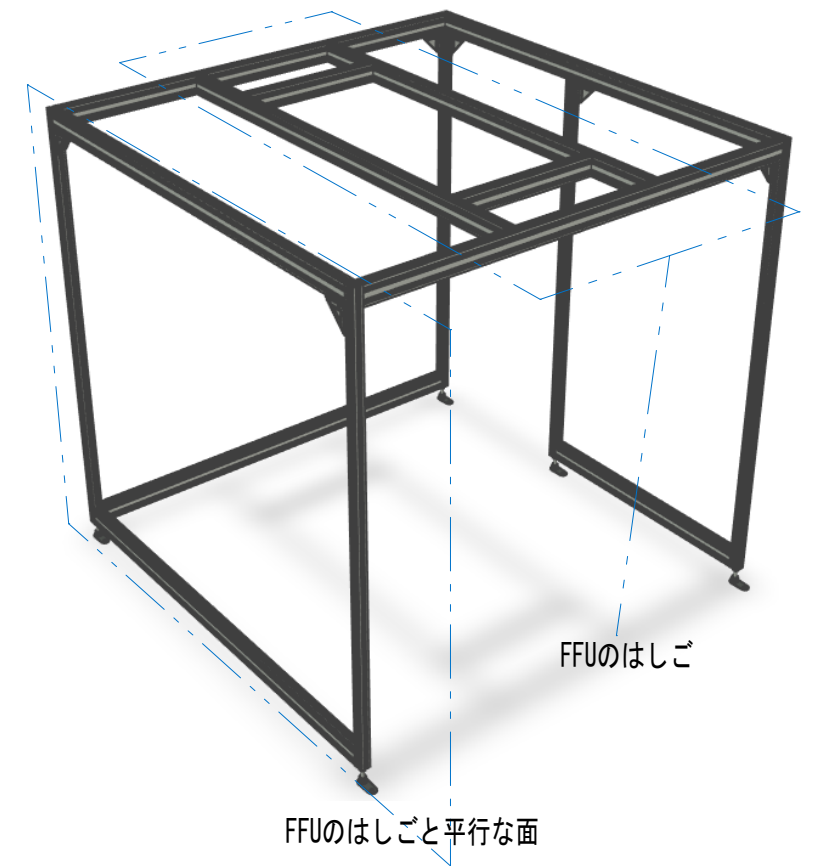


柱の端面と梁の上面を合わせてください

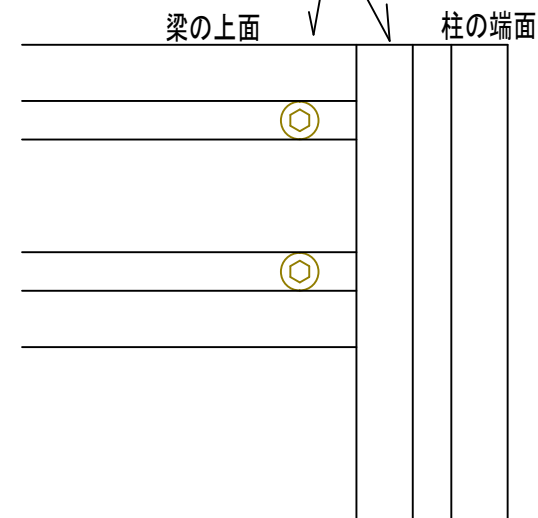


柱の端面と梁の上面を合わせてください

柱の端面

梁の上面

取り付けるフレーム

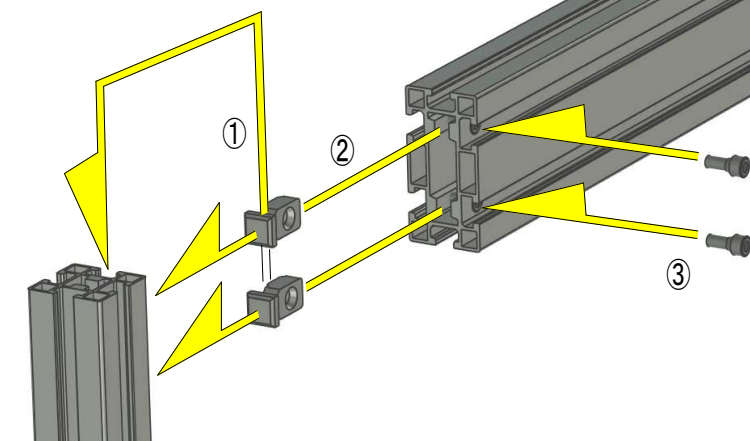

必要なTロックをあらかじめ挿入しておく

もう一面を組立L型形状で自立させる

必要なTロックをあらかじめ挿入しておく

反対側の面も組立する



