



【CR03RSET レールカーテンセットの組立】

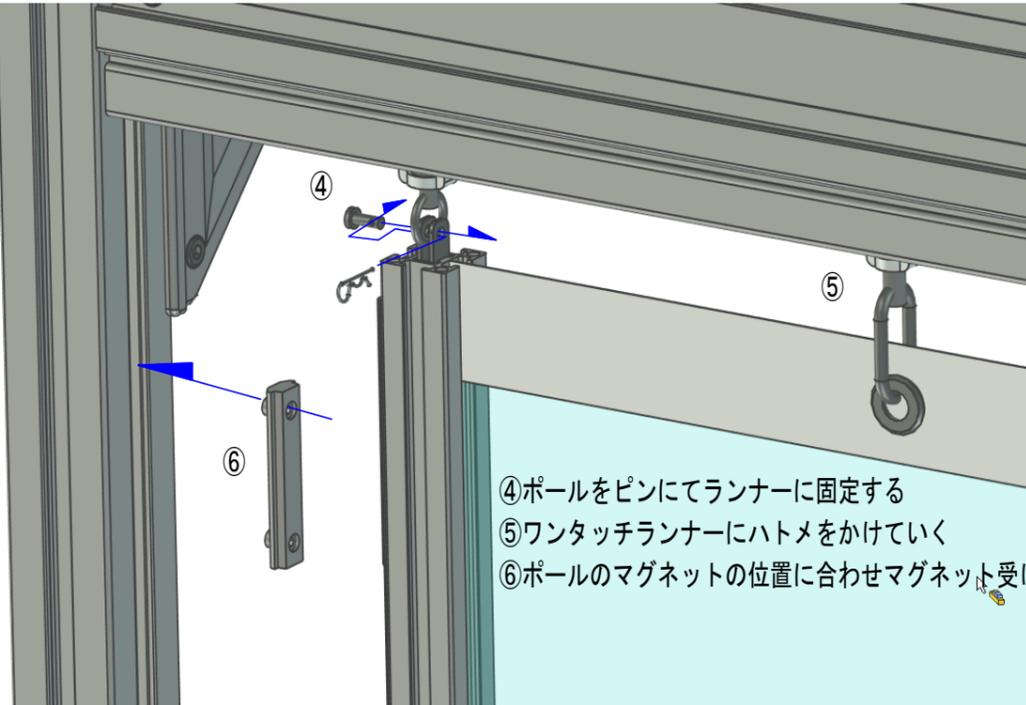

③ポール側の組立

- ④ポールをピンにてランナーに固定する
- ⑤ワンタッチランナーにハトメを掛けていく
- ⑥ポールのマグネットの位置に合わせてマグネット受けを取り付ける

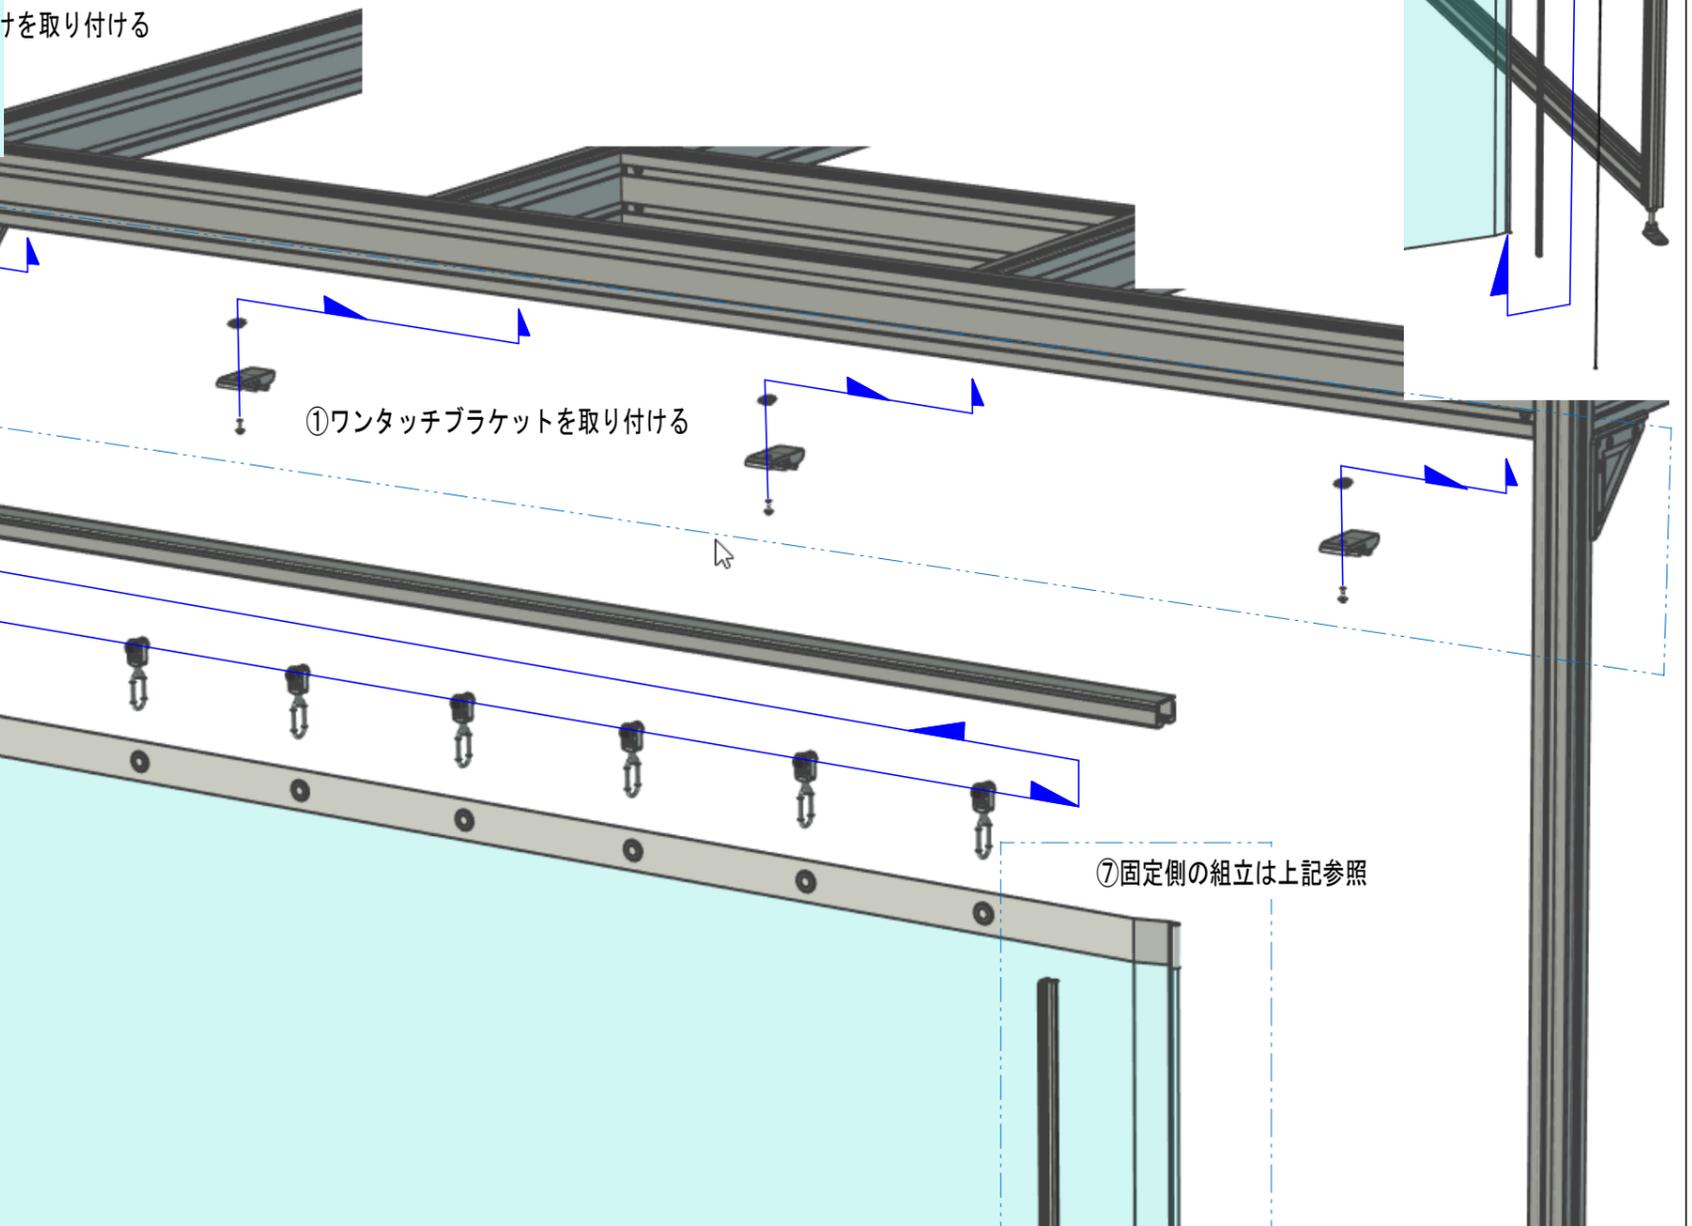

②レールにランナーを挿入しワンタッチブラケットに押し付け固定する

①ワンタッチブラケットを取り付ける

③ポール側の組立は上記参照

⑦固定側の組立は上記参照




⑦⑧FB06Aをカーテンの袋加工部に通し
RC06でフレームの溝に固定する

⑧上部垂れ幕側の組立


⑦固定側の組立

memo	approval	date	scale	お客様	name
	check	2024.09.23	1/1	No.	No.
LECOFRAME		design		【CR03RSET レールカーテンセット】	
				2024_カーテン組立_1	
				TEL 052-739-2901 FAX 052-739-2902	
				YUKI LABORATORY	


【CR03T トップシートの組立】

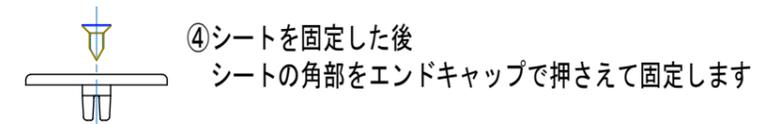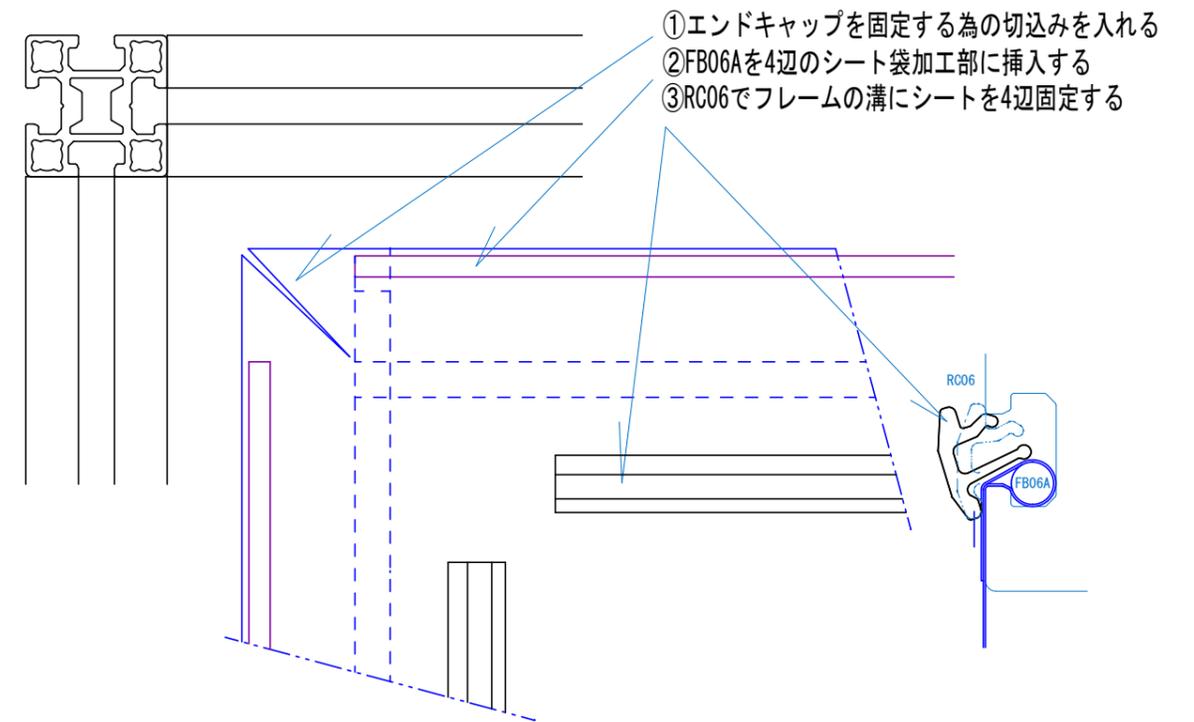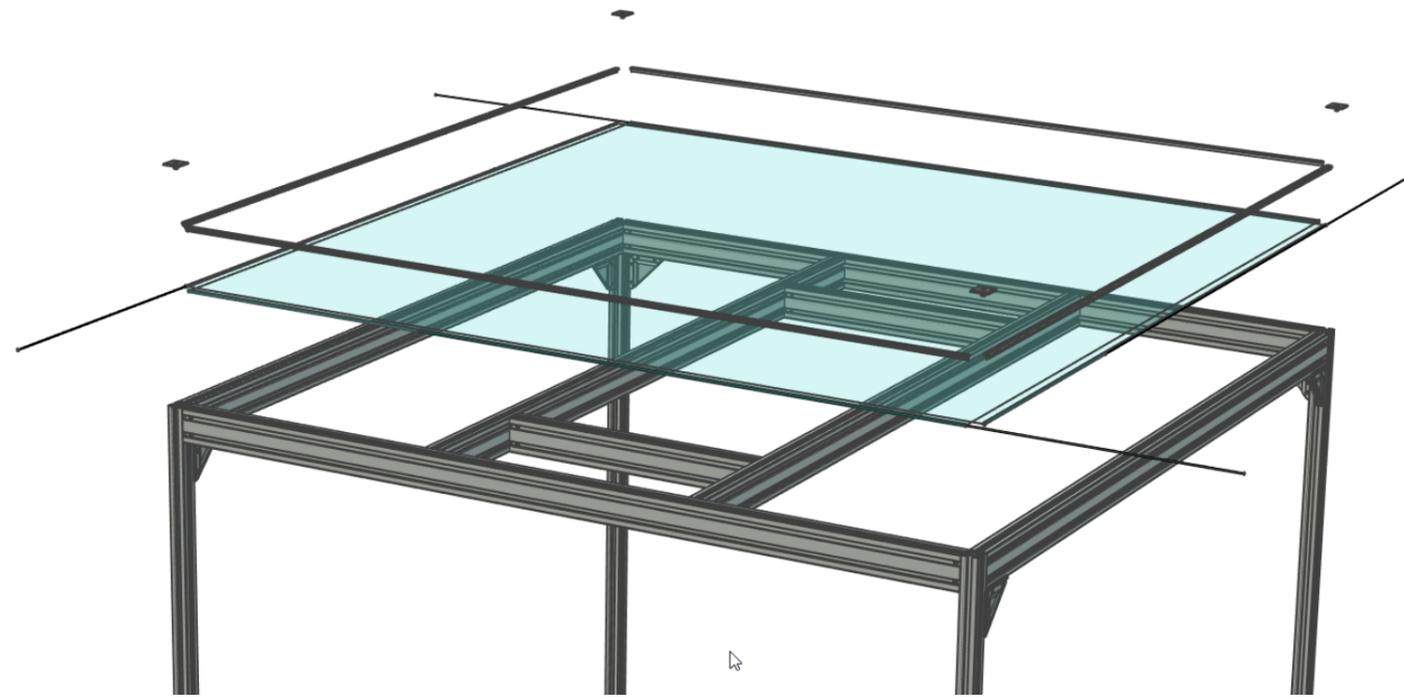

トップシートを付ける場合、柱のフレームと梁のフレームは
面合わせにしてください

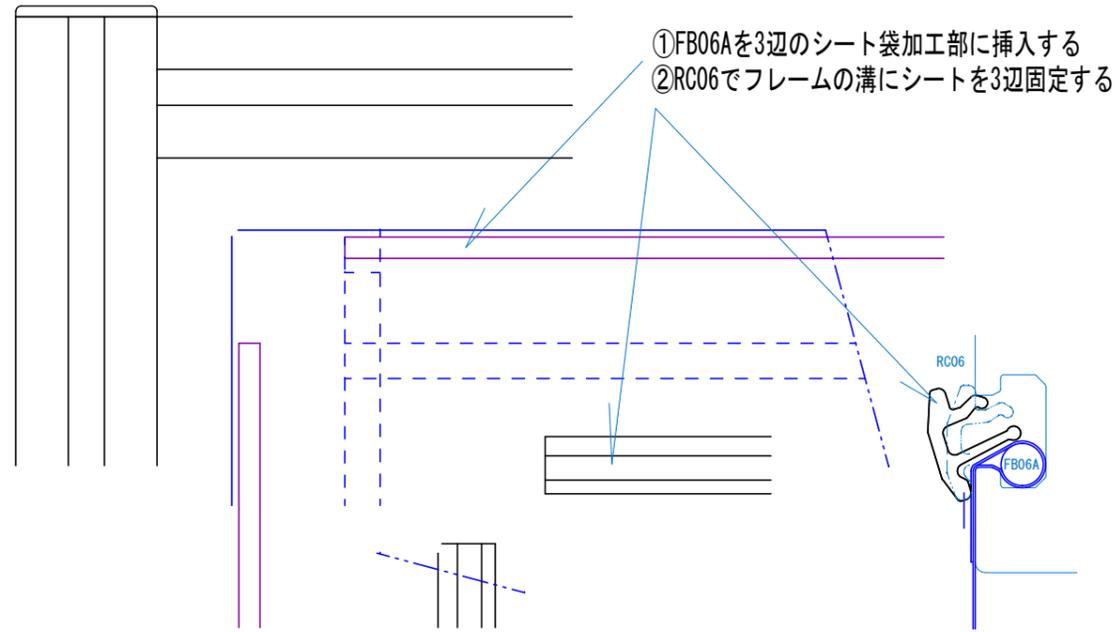

【CR03S サイドシートの組立】

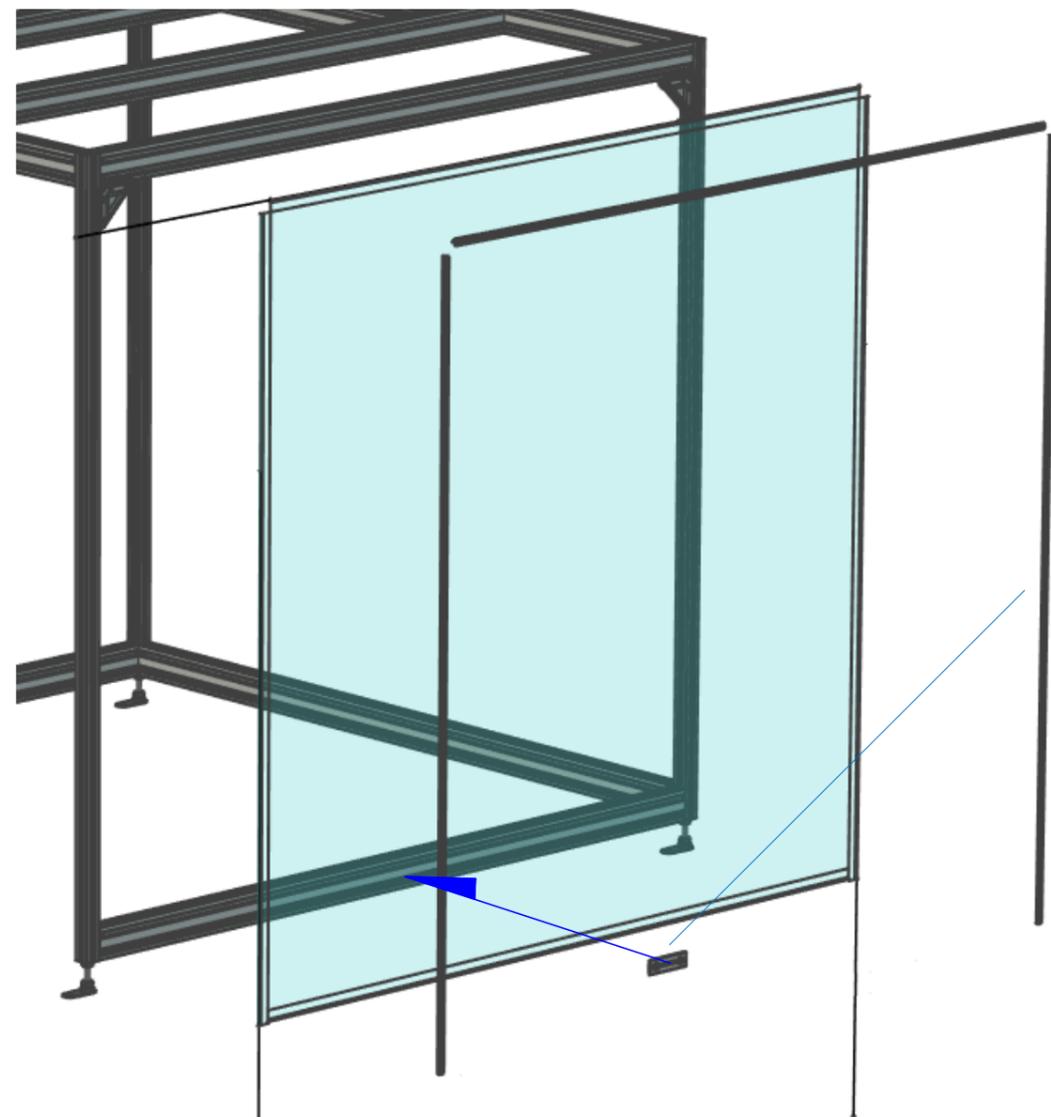

③必要に応じシートファスナーで
シートの下側を固定する

【CR03SP スプリットシートの組立】

